

Samsung_Galaxy A30s　解鎖 PUK

※輸入 PUK 碼，可以有 10 次機會，若 10 次錯誤 SIM 卡就會作廢

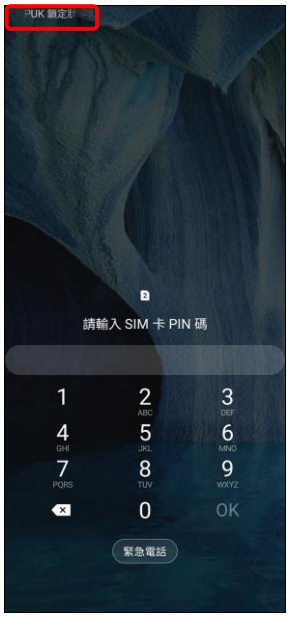


1. PIN 碼輸入 3 次錯誤→SIM1 處於 PUK 鎖定狀態，SIM 卡已鎖定

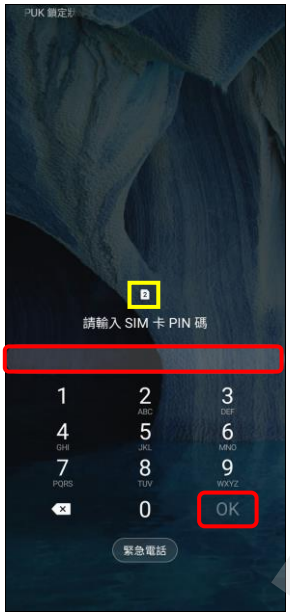


2.先輸入 SIM2 的 PIN 碼
<手機放雙卡時>



3.請輸入 SIM1 8 位數 PUK 碼

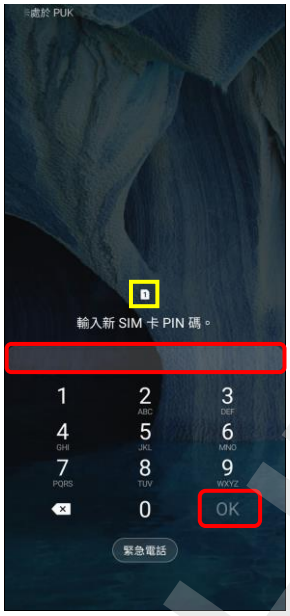

4.請輸入自設新 PIN 碼

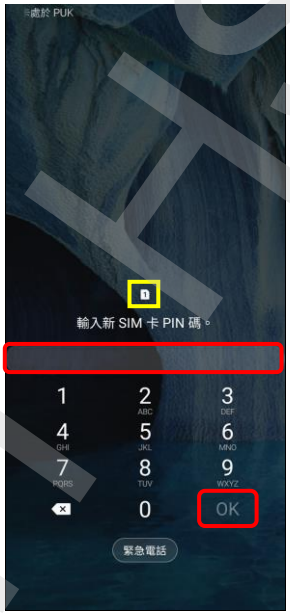

5.再次輸入自設新 PIN 碼



6.完成

CHT ISDP