


Sony_Xperia 1 V 解鎖 PUK

※輸入 PUK 碼，可以有 10 次機會，若 10 次錯誤 SIM 卡就會作廢



1. 當輸入 PIN 碼 3 次錯誤顯示輸入 PUK 碼 → 確定

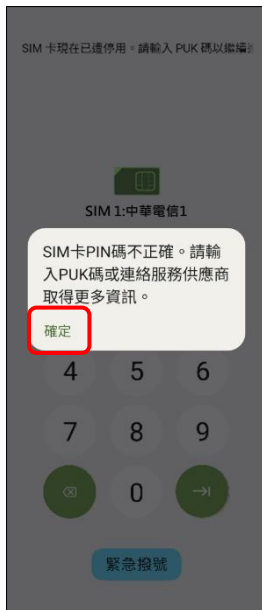

2. 輸入 8 位數 PUK 碼 →



3. 輸入新 PIN 碼 →



4. 確認新 PIN 碼 →



5. 完成

※輸入正確 PUK 後，要再輸入兩次自定的新 PIN 密碼，才算正確解鎖。