

SAMSUNG_Galaxy Z Flip5 解鎖 PUK

※輸入 PUK 碼，可以有 10 次機會，若 10 次錯誤 SIM 卡就會作廢



1. SIM 卡已遭鎖定。
請輸入 PUK 碼




2. 請輸入 8 位數 PUK 碼
→OK



3. 輸入新 SIM 卡 PIN 碼
→OK



4. 再次輸入新 SIM 卡
PIN 碼→OK

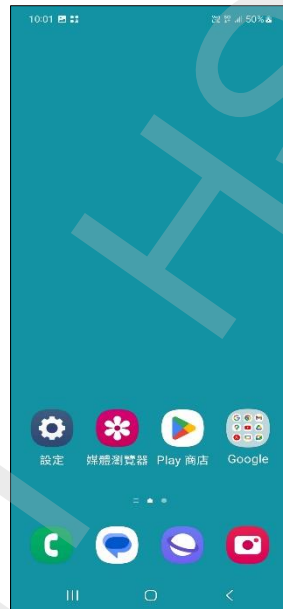

5. 完成

※輸入正確 PUK 後，要再輸入兩次自定的新 PIN 密碼，才算正確解鎖。