

# SAMSUNG\_Galaxy Z Fold5 解鎖 PUK

※輸入 PUK 碼，可以有 10 次機會，若 10 次錯誤 SIM 卡就會作廢



1.輸入 PIN 碼 3 次錯誤  
顯示輸入 PUK 碼




2.請輸入 8 位數 PUK 碼  
→OK



3.輸入新 SIM 卡 PIN 碼  
→OK



4.再次輸入新 SIM 卡  
PIN 碼→OK

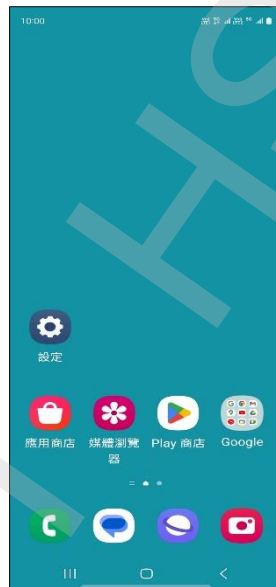

5.完成

※輸入正確 PUK 後，要再輸入兩次自定的新 PIN 密碼，才算正確解鎖。