

## vivo\_X100 解鎖 PUK

※輸入 PUK 碼，可以有 10 次機會，若 10 次錯誤 SIM 卡就會作廢



1. PIN 碼 3 次錯誤  
顯示輸入 PUK 碼




2. 輸入 8 位數 PUK 碼  
→ 確定



3. 輸入新 PIN 碼  
→ 確定



4. 確認新 PIN 碼  
→ 確定

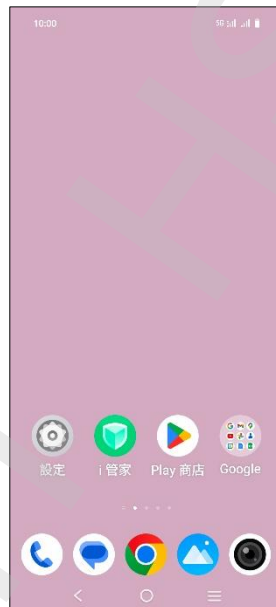

5. 完成

※輸入正確 PUK 後，要再輸入兩次自定的新 PIN 密碼，才算正確解鎖。