

# SAMSUNG\_Galaxy S24 Ultra 解鎖 PUK

※輸入 PUK 碼，可以有 10 次機會，若 10 次錯誤 SIM 卡就會作廢



1. 輸入 PIN 碼 3 次錯誤  
顯示輸入 PUK 碼




2. 請輸入 8 位數 PUK 碼  
→OK



3. 輸入新 SIM 卡 PIN 碼  
→OK



4. 再次輸入新 SIM 卡  
PIN 碼 →OK

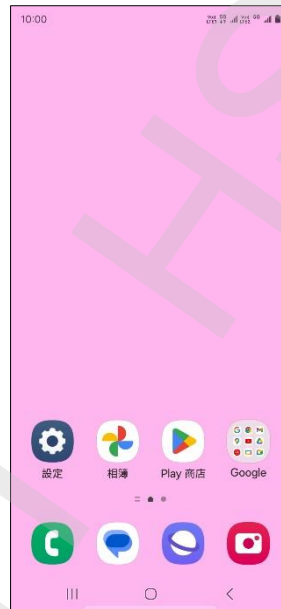

5. 完成

※輸入正確 PUK 後，要再輸入兩次自定的新 PIN 密碼，才算正確解鎖。