【切換頻率】 切換頻率

1.設定

2.行動服務

3.行動數據選項

4.語音與數據

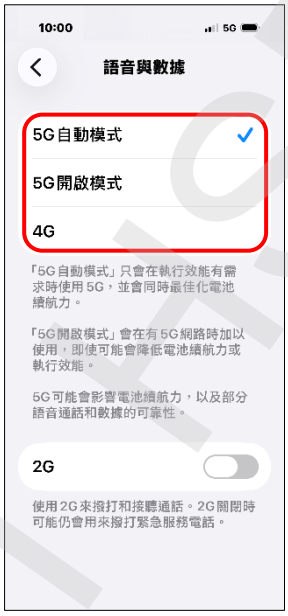

5.自行選擇

雙 SIM 卡-切換頻率

1.設定

2.行動服務

3.選擇 SIM 卡

4.語音與數據

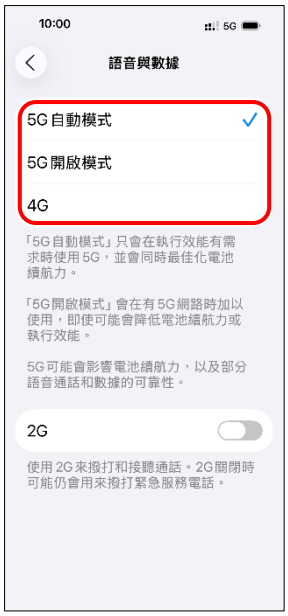

5.自行選擇

CHT HSDB

Select Network Mode

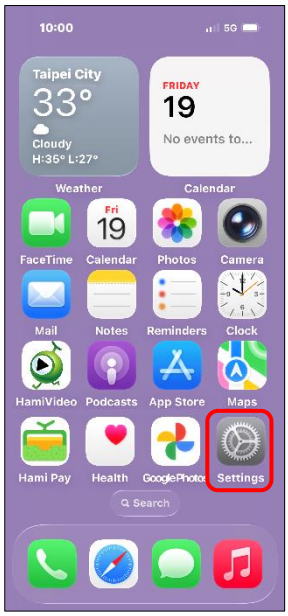

1.Settings

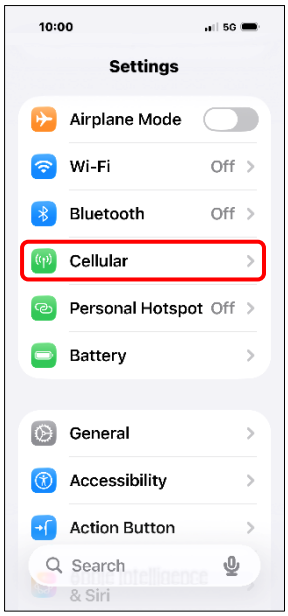

2.Cellular

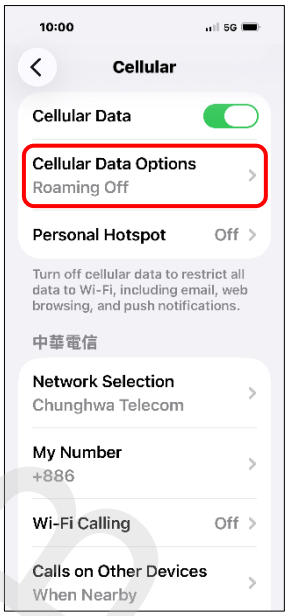

3.Cellular Data Options

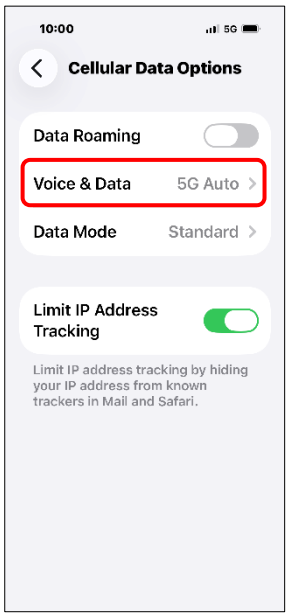

4.Voice & Data

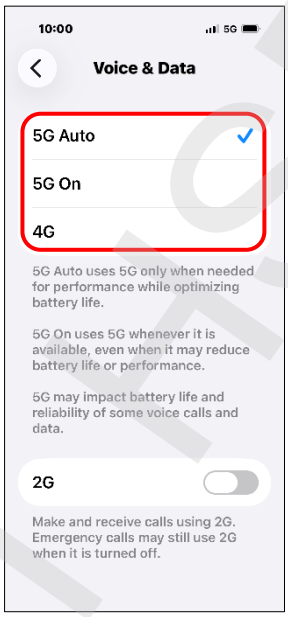

5.Select desired option

Use dual SIM to Select Network Mode

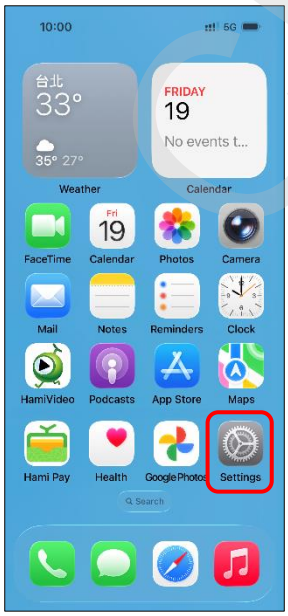

1.Settings

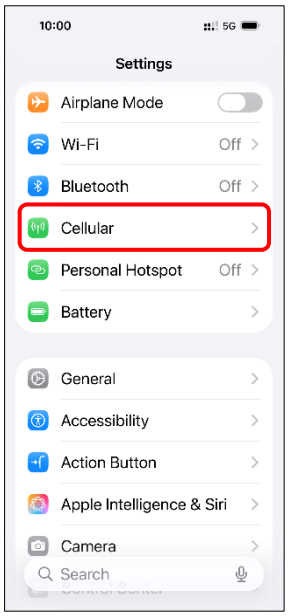

2.Cellular

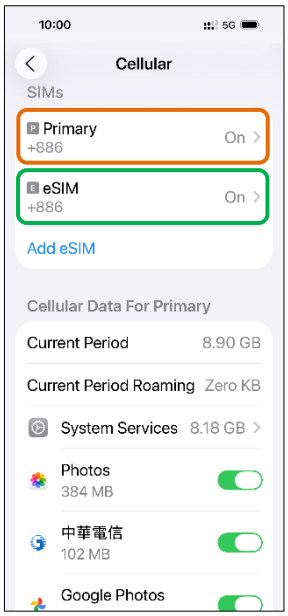

3.Select SIM Card

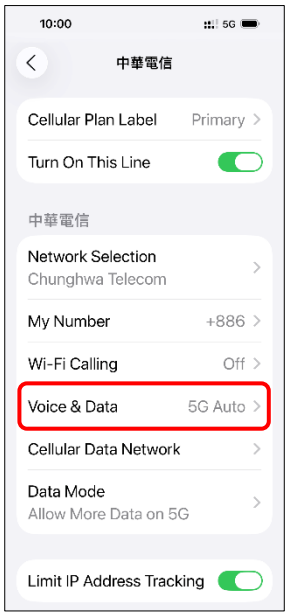

4.Voice & Data

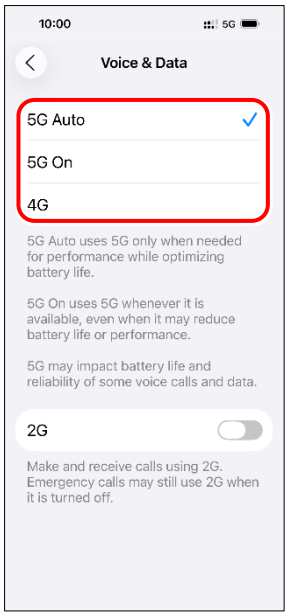

5.Select desired option

CHT HSDB