【切換頻率】 切換頻率

1.設定

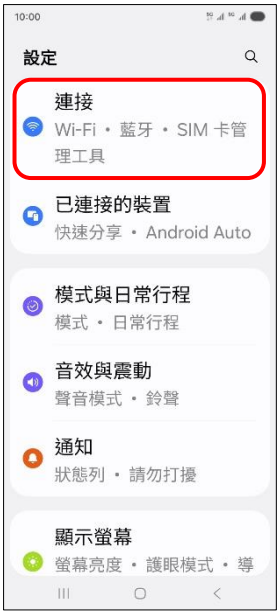

2.連接

3.行動網路

4.網路模式 SIM1/SIM2

5.自行選擇

CHT FSD