【切換頻率】 切換頻率

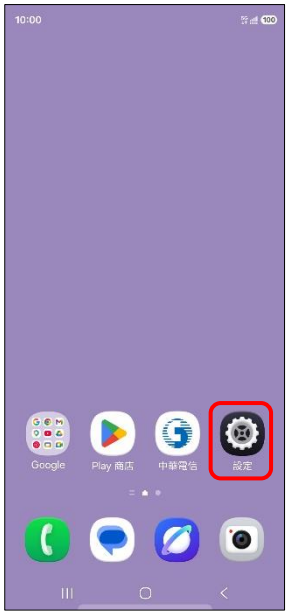

1.設定

2.連接

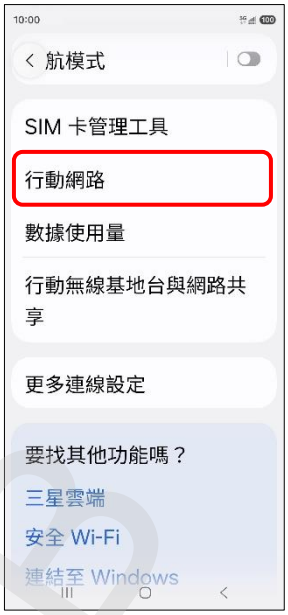

3.行動網路

4.網路模式 SIM1/SIM2
(例：SIM1)

5.自行選擇

CHTFSD