【VoLTE】 VoLTE

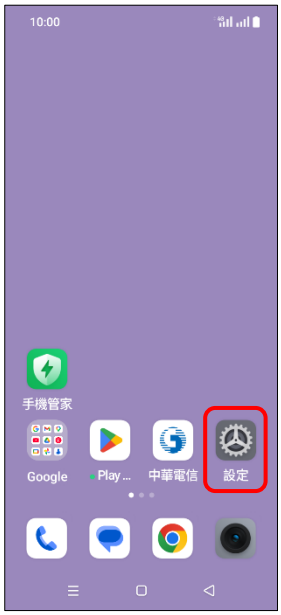

1.設定

2.行動網路

3.選擇 SIM1/SIM2

4.4G 通話功能→開啟

5.完成

CHT SDB