


Inhon_F28 切換頻率

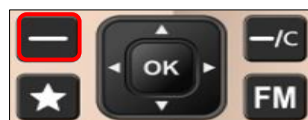

1.功能表→**—** (確定)



2.設定→**—** 確定




3.網路和網際網路→OK



4.行動網路→OK



5.偏好的網路類型→OK

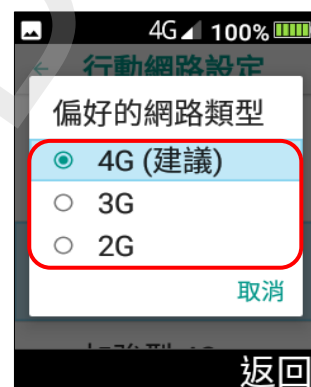

6.自行選擇→OK