

## Inhon\_F28 可攜式 WIFI 熱點開關




1.功能表→ — (確定)




2.設定→ — 確定



3.網路和網際網路→OK

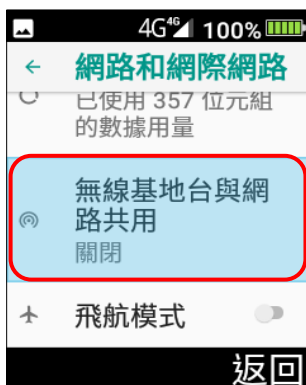

4.無線基地台與網路共用  
→OK

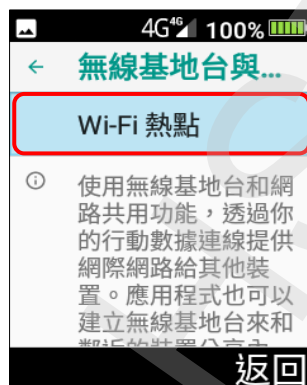

5.Wi-Fi 熱點→OK



6.Wi-Fi 熱點 開啟→OK



7.完成