



ASUS ROG Phone 6D (AI2203) 切換頻率

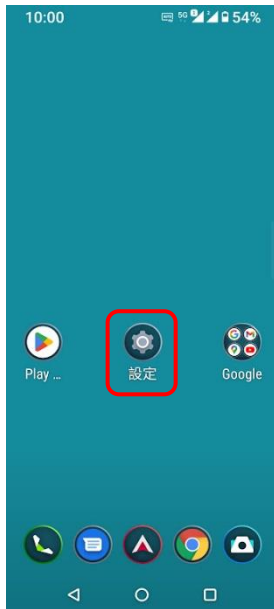

1. 設定



2. 網路和網際網路

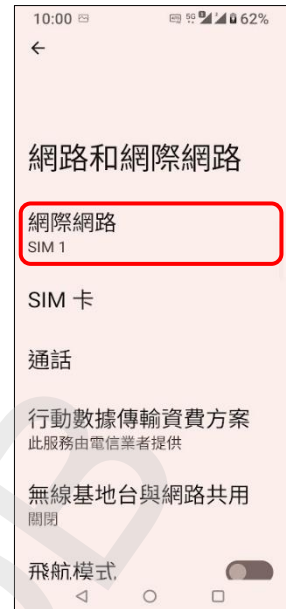


3. 網際網路



4. 選擇 SIM1/SIM2



5. 偏好的網路類型

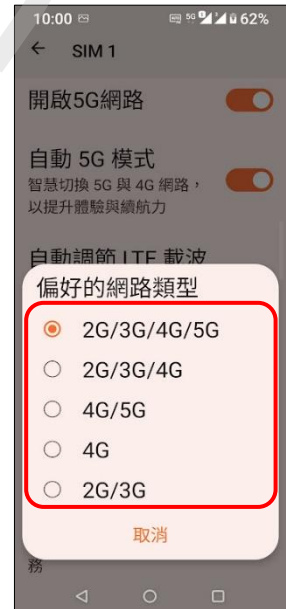

6. 自行選擇