

# Sony\_Xperia 1 V 切換頻率



1. 往上滑進入應用程式




2. 設定



3. 網路和網際網路




4. SIM 卡

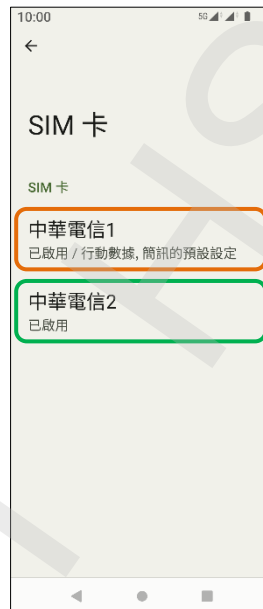

5. 選擇 SIM1/SIM2



6. 偏好的網路類型

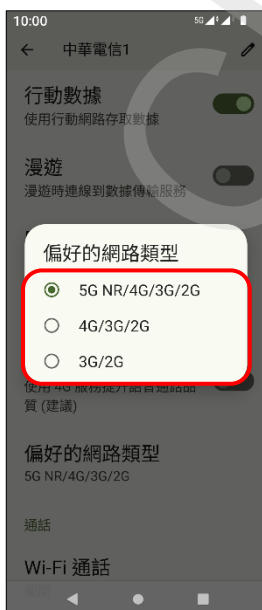

7. 自行選擇