


ASUS_ZenFone 10 (AI2302) 切換頻率

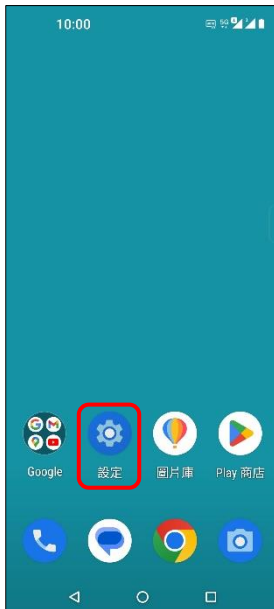

1.設定



2.網路和網際網路



3.網際網路



4.點  選擇 SIM1/SIM2



5.偏好的網路類型



6.自行選擇