


# realme\_11X 5G 可攜式 WIFI 熱點開關

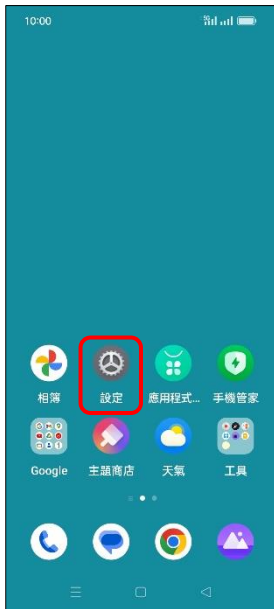

1.設定



2.連線與共享



3.個人熱點



4.個人熱點→開啟



5.熱點設定



6.自行設定名稱與密碼  
→ ✓(儲存)



7.完成

## 個人熱點 QR 分享



4.個人熱點→開啟



5.點選 QR 碼



6.掃描 QR 碼連線此熱點