


Xiaomi_Redmi 13C 可攜式 WIFI 熱點開關

首次開啟個人熱點

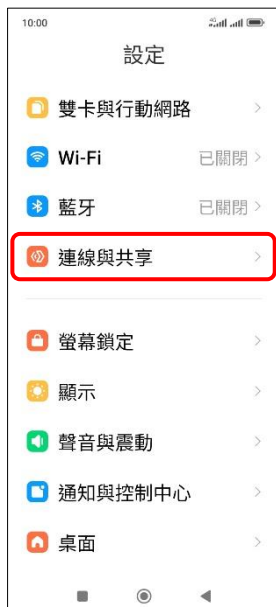

1.設定



2.連線與共享



3.個人熱點



4.Wi-Fi 熱點→開啟



5.完成



6.完成首次個人熱點開啟

首次開啟時：

設定→連線與共享
→個人熱點→開啟

開啟後：

設定→個人熱點→開啟



首次開啟



開啟後

個人熱點 QR 分享



4. Wi-Fi 熱點 → 開啟



5. 二維條碼分享



6. 掃描二維條碼自動辨識
→ 完成