


ASUS ROG Phone 8 變更 PIN 碼

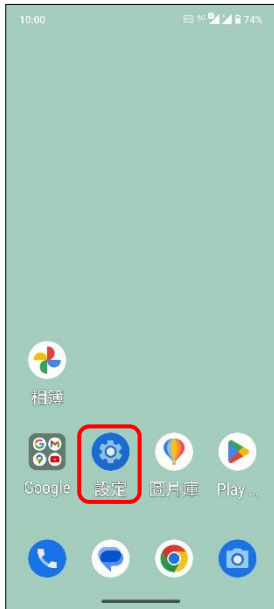

1.設定



2.安全性與鎖定螢幕



3.SIM 卡鎖定



4.選擇 SIM1/SIM2
→變更 SIM 卡 PIN 碼



5.輸入舊的 SIM 卡 PIN 碼
→確定



6.新增 SIM 卡 PIN 碼
→確定



7.重新輸入新的 PIN 碼
→確定



8.完成