

Xiaomi_Redmi Note 13 5G 切換頻率



1.設定




2.雙卡與行動網路



3.選擇 SIM1/SIM2



4.網路類型選擇

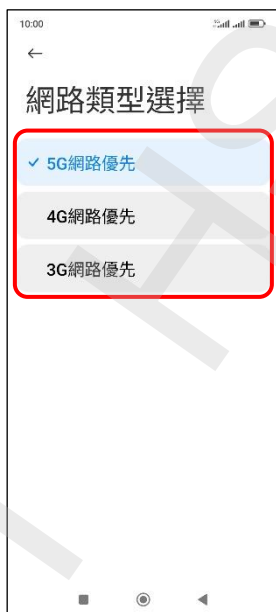

5.自行選擇