

# realme\_12 Pro+ 切換頻率



1. 設定




2. 行動網路



3. 選擇 SIM1/SIM2



4. 偏好的網路類型

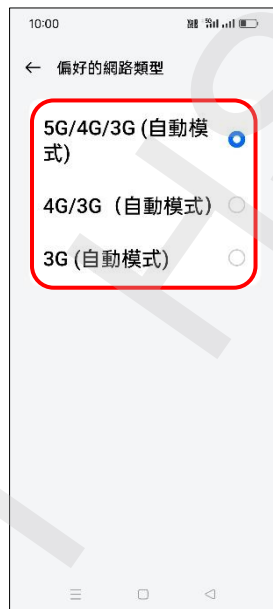

5. 自行選擇