

# realme\_12 Pro+ 可攜式 WIFI 熱點開關



1.設定



2.連線與共享




3.個人熱點



4.個人熱點→開啟



5.熱點設定

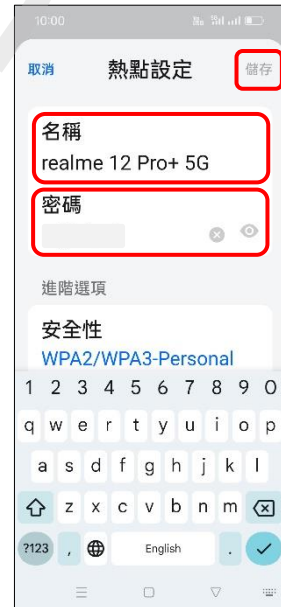

6.自行設定名稱與密碼  
→儲存



7.完成

## 個人熱點 QR 分享

