




# vivo\_V30 Pro 切换频率

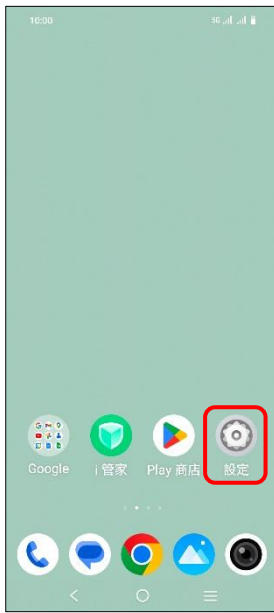

1. 設定

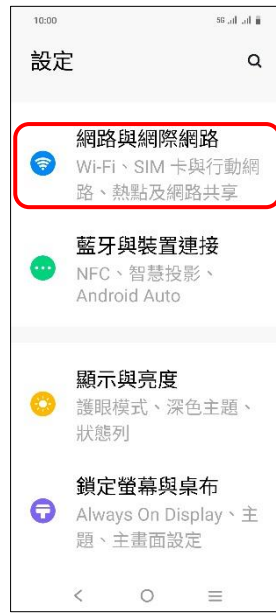

2. 網路與網際網路

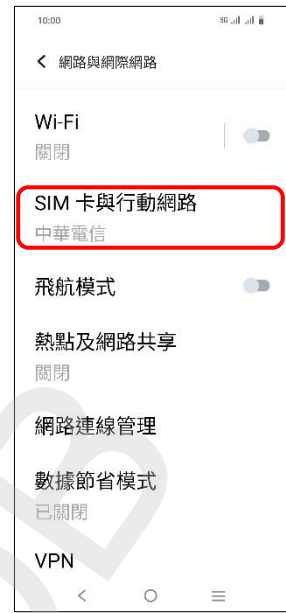

3. SIM 卡與行動網路



4. 選擇 SIM1/SIM2



5. 偏好的網路類型



6. 自行選擇