



realme_Note 50 切換頻率

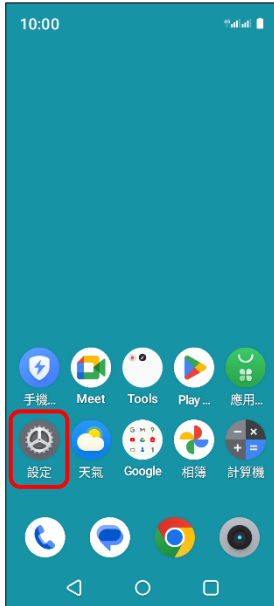


1.設定

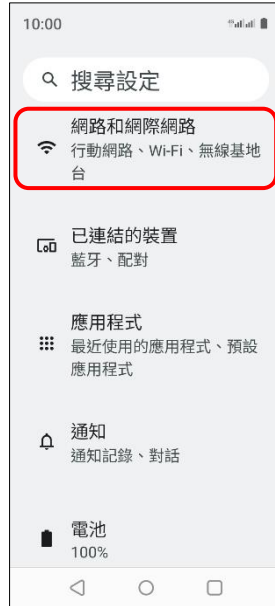

2.網路和網際網路



3.SIM 卡

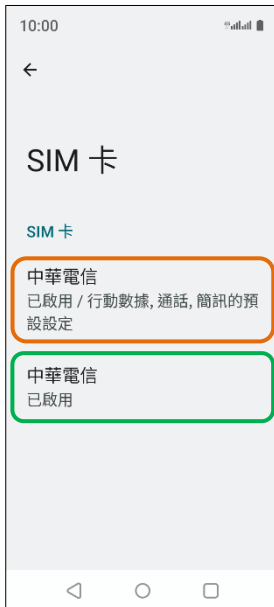

4.選擇 SIM1/SIM2



5.偏好的網路類型



6.自行選擇