




SHARP_AQUOS R9 切換頻率

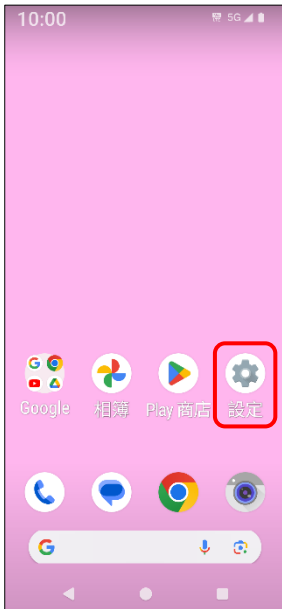


1.設定

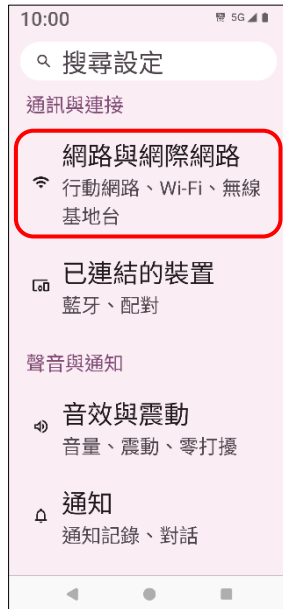

2.網路與網際網路

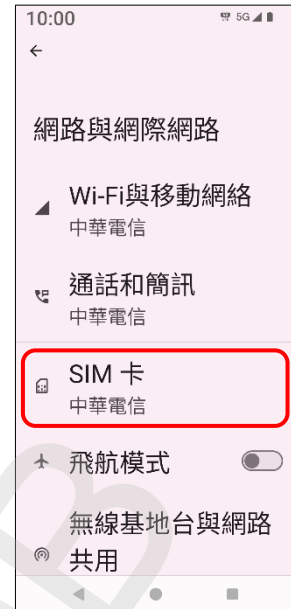


3.SIM 卡

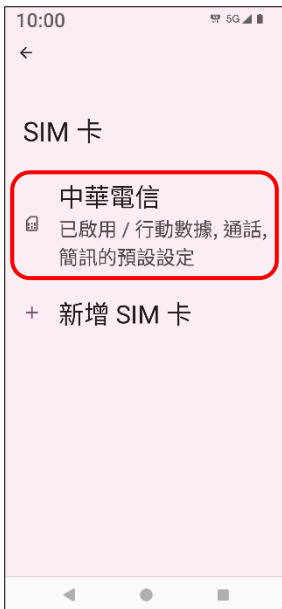

4.點選 SIM 卡



5.偏好的網路類型

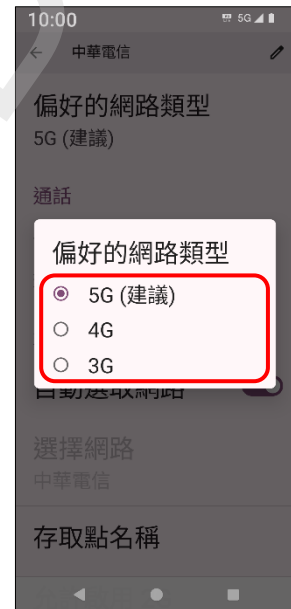

6.自行選擇