


Sony_Xperia 1 VII 切換頻率



1.設定

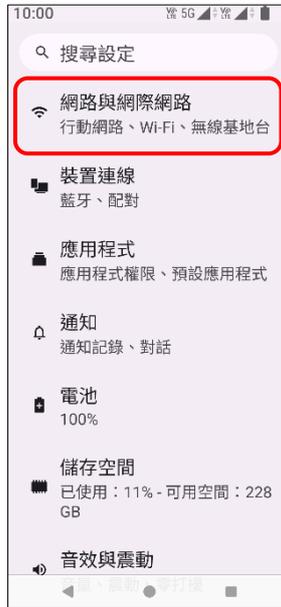

2.網路與網際網路




3.SIM 卡



4.選擇 SIM1/SIM2



5.偏好的網路類型

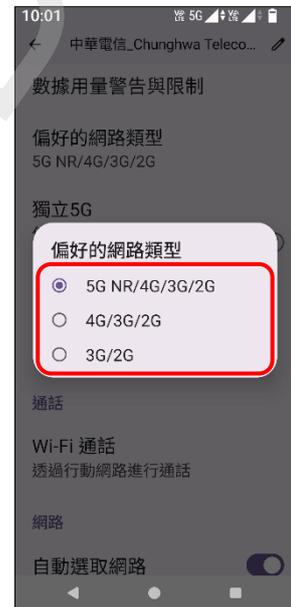

6.自行選擇