



【無線基地台】 Wi-Fi 熱點設定



1.設定

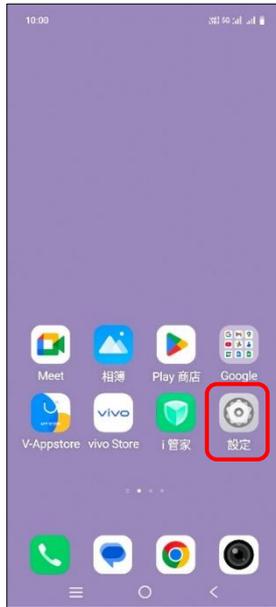

2.更多連線

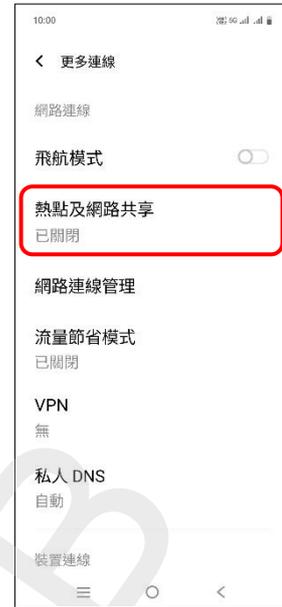

3.熱點及網路共享



4.Wi-Fi 熱點



5.Wi-Fi 熱點→開啟



6.完成