


【卡片 PIN 碼】 開關 PIN 碼



1. 設定

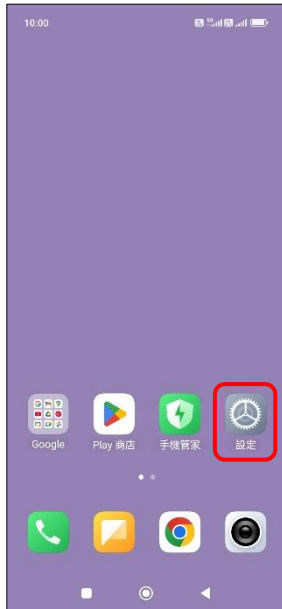

2. 指紋、臉部與密碼



3. 系統安全




4. 其他安全性設定



5. 選擇 SIM1/SIM2

開啟 PIN 碼

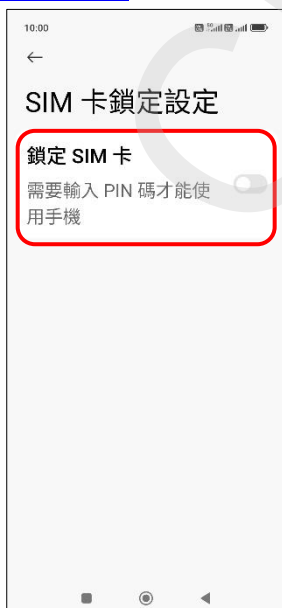

6. 鎖定 SIM 卡 → 開啟

7. 輸入 SIM 卡 PIN 碼
→ 確定

8. 完成

關閉 PIN 碼



6. 鎖定 SIM 卡 → 關閉



7. 輸入 SIM 卡 PIN 碼 → 確定



8. 完成

CHIT HSD