


## 【無線基地台】 Wi-Fi 熱點設定

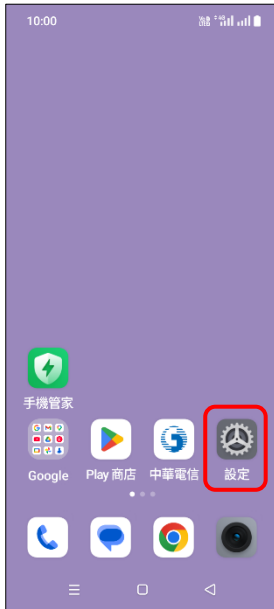


1.設定



2.連線與共享



3.個人熱點

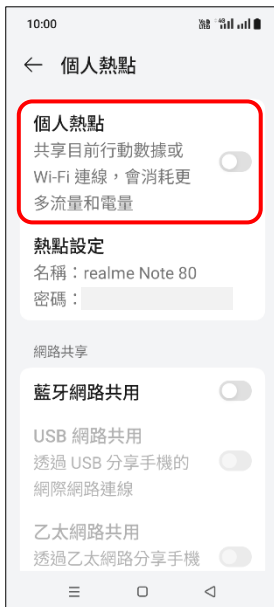

4.個人熱點→開啟



5.完成