

【卡片 PIN 碼】 開關 PIN 碼



1. 設定




2. 安全性與隱私權

3. 其他安全性和
隱私權設定

4. 選擇 SIM1/SIM2

開啟 PIN 碼

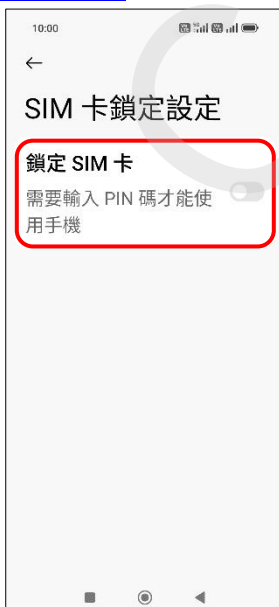

5. 鎖定 SIM 卡 → 開啟

6. 輸入 SIM 卡 PIN 碼
→ 確定

7. 完成

關閉 PIN 碼



5. 鎖定 SIM 卡 → 關閉



6. 輸入 SIM 卡 PIN 碼 → 確定



7. 完成

CHIT HSD