


## 【無線基地台】 Wi-Fi 熱點設定

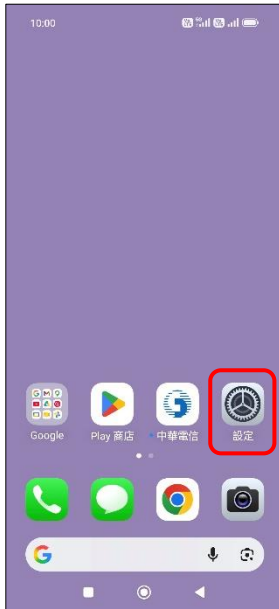

1.設定



2.更多連線



3.個人熱點



4.Wi-Fi 熱點→開啟



5.完成



6.完成首次個人熱點開啟