


【無線基地台】 Wi-Fi 熱點設定



1.設定

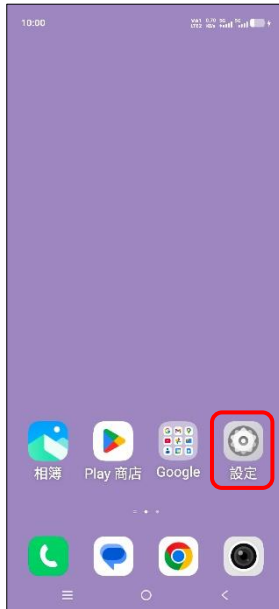

2.更多連線



3.個人熱點



4.個人熱點 開啟



5.自行選擇



6.完成