


【無線基地台】 Wi-Fi 熱點設定

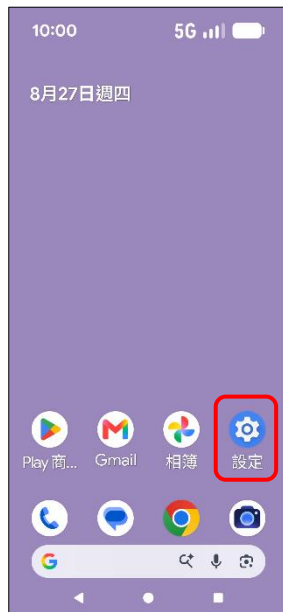

1.設定



2.網路與網際網路



3.熱點與網路共用



4.Wi-Fi 熱點

5.使用Wi-Fi 熱點
→開啟

6.完成