


【切換頻率】 切換頻率

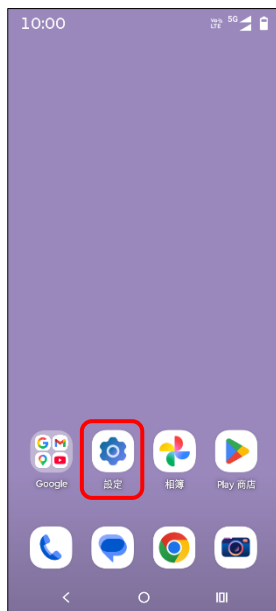

1.設定



2.網路與網際網路



3.SIM 卡與行動網路



4.點選 SIM1/ SIM2



5.偏好的網路類型



6.自行選擇