


【VoLTE】 VoLTE

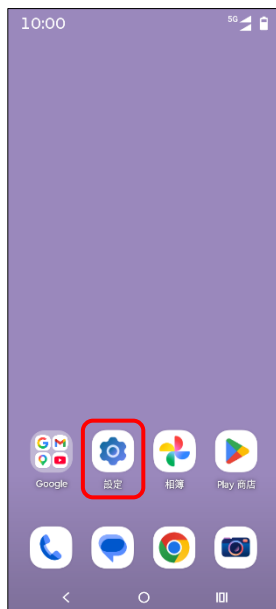

1.設定




2.網路與網際網路




3.SIM 卡與行動網路



4.點選 SIM1/ SIM2

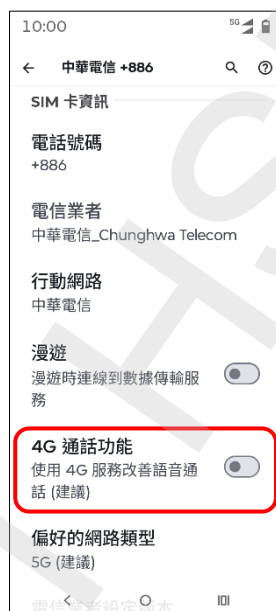

5.4G 通話功能→開啟

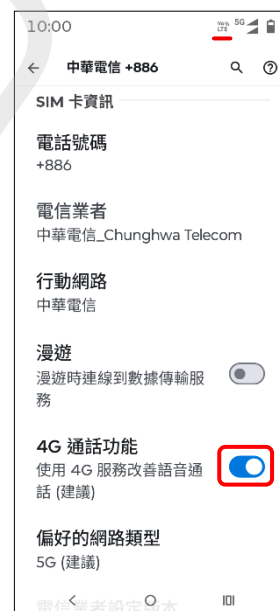

6.完成