

【切換頻率】 切換頻率



1.設定




2.行動服務



3.行動數據選項



4.語音與數據

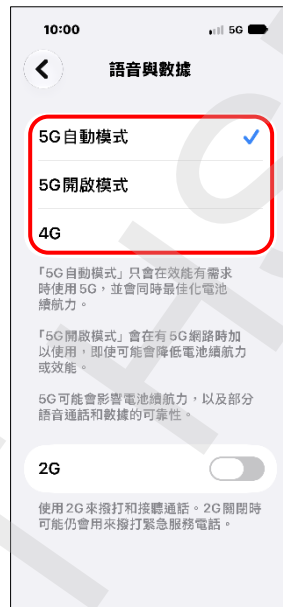

5.自行選擇

雙 SIM 卡-切換頻率



1.設定



2.行動服務



3.選擇 SIM 卡




4.語音與數據




5.自行選擇


Select Network Mode

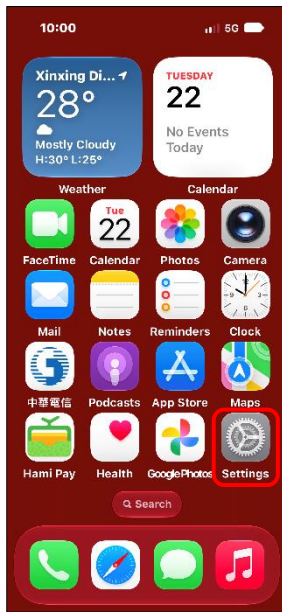


1.Settings

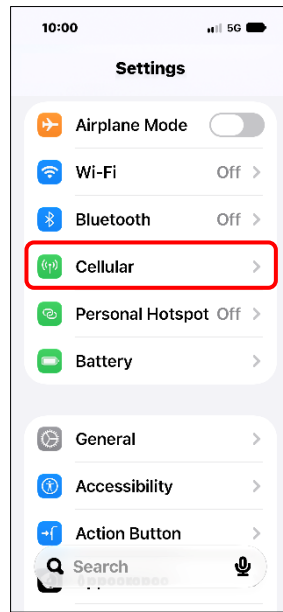


2.Cellular

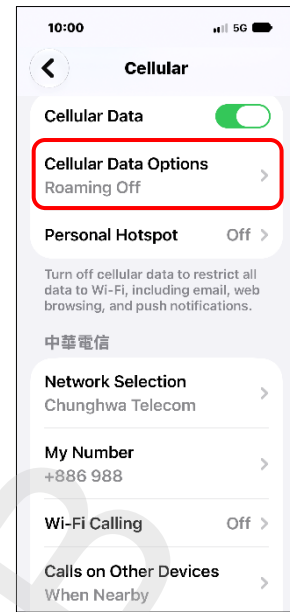

3.Cellular Data Options

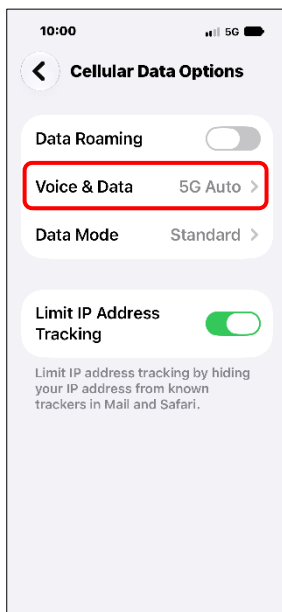

4.Voice & Data

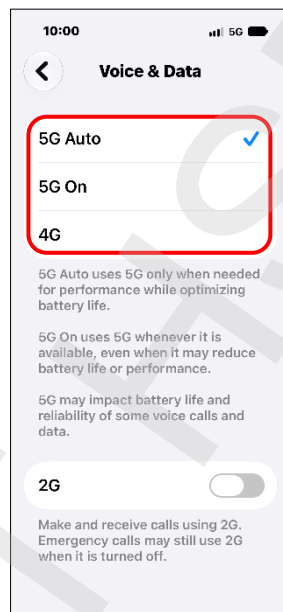


5.Select desired option

3/4


Use dual SIM to Select Network Mode




1.Settings

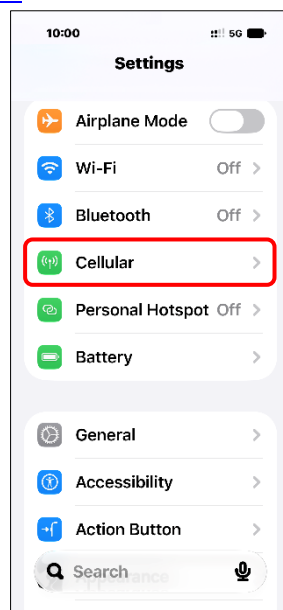


2.Cellular

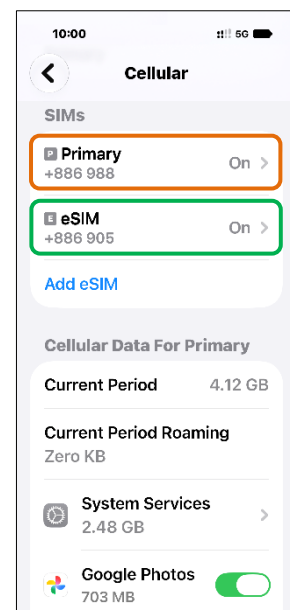

3.Select SIM Card

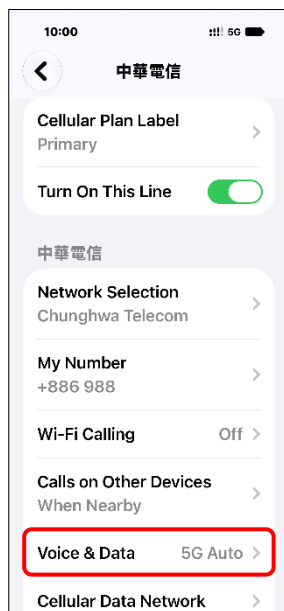

4.Voice & Data

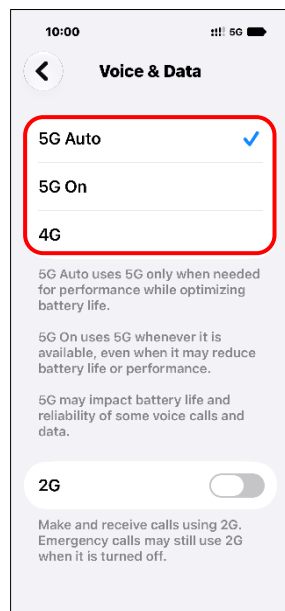

5.Select desired option