【卡片 PIN 碼】　解鎖 PUK

※輸入 PUK 碼，可以有 10 次機會，若 10 次錯誤 SIM 卡就會作廢

1.輸入 PIN 碼 3 次錯誤顯示輸入 PUK 碼

2.請輸入 8 位數 PUK 碼→OK

3.輸入新 SIM 卡 PIN 碼→OK

4.再次輸入新 SIM 卡 PIN 碼→OK

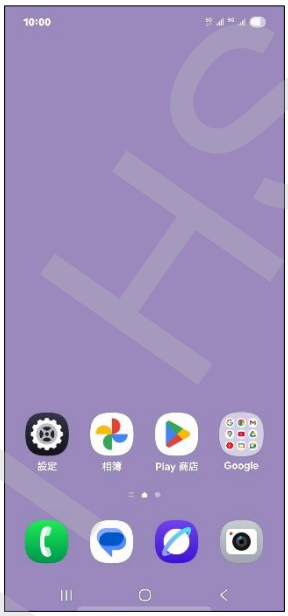

5.完成

※輸入正確 PUK 後，要再輸入兩次自定的新 PIN 密碼，才算正確解鎖。

CHTHSDB