【切換頻率】 切換頻率

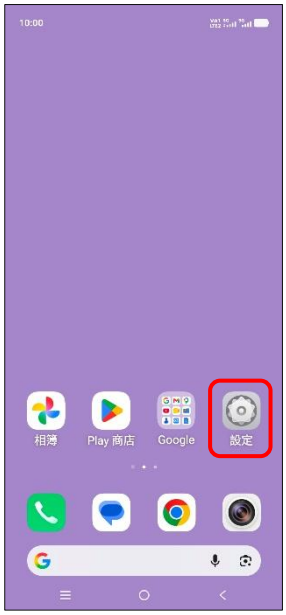

1.設定



2.雙卡與行動網路



3.選擇 SIM1/SIM2



4.網路模式



5.自行選擇

CHT HSDPA